


/ Puntalino compensato PRCV

Il puntalino ferma barra è disponibile in magazzino sia con attacco standard che con attacco VDI.

Viene alloggiato nella torretta portautensili: una volta portata la torretta alla distanza dal mandrino desiderata, la barra viene portata contro il puntalino che tramite le molle a tazza assorbe la spinta della barra stessa, senza mandare la macchina in allarme.

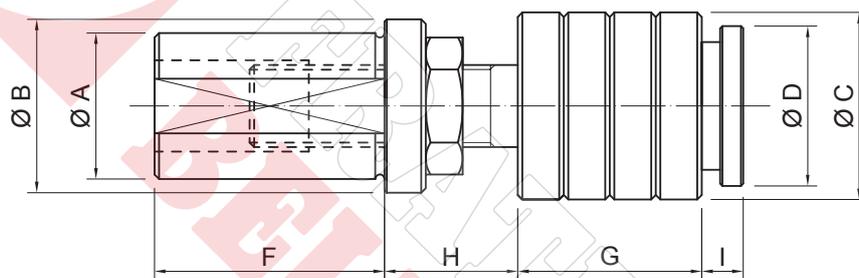

CODICE	TIPO DI PUNTALINO	DIMENSIONI							
		A	B	C	D	F	G	H min.+max.	I
640 020 012	PRCV 20	20	26	37	35	50	36	10+50	10
640 030 018	PRCV 30	30	38	37	35	60	36	10+50	10
640 040 020	PRCV 40	40	48	60	60	80	60	10+50	15
640 050 020	PRCV 50	50	62	60	60	80	60	10+50	15