


/ Puntalino compensato PRC

Il puntalino ferma barra è disponibile in magazzino sia con attacco standard che con attacco VDI.

Viene alloggiato nella torretta portautensili:

una volta portata la torretta alla distanza dal mandrino desiderata, la barra viene portata contro il puntalino che tramite le molle a tazza assorbe la spinta della barra stessa, senza mandare la macchina in allarme.

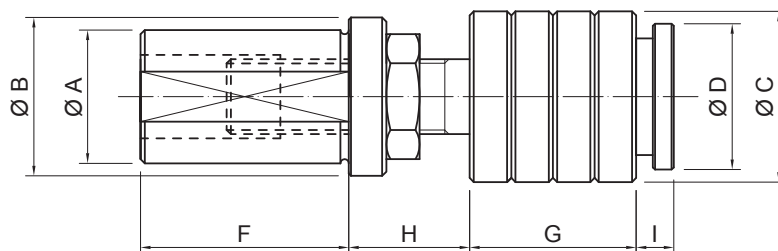

CODICE	TIPO DI PUNTALINO	50DIMENSIONI							
		A	B	C	D	F	G	H min.+max.	I
620 025 018	PRC 25	25	32	37	35	60	36	10+50	10
620 030 018	PRC 30	30	38	37	35	60	36	10+50	10
620 032 018	PRC 32	32	40	37	35	60	36	10+50	10
620 035 020	PRC 35	35	43	60	60	80	60	12+50	15
620 040 020	PRC 40	40	48	60	60	80	60	12+50	15
620 050 020	PRC 50	50	65	60	60	80	60	12+50	15